



Instalación del gabinete de medios

Piezas que se incluyen en este kit:

- (1) Gabinete de medios
- (4) Tornillos n.º 8

Herramientas necesarias para la instalación:

- Destornillador Phillips
- Taladro y broca para taladrar de 3,18 mm (1/8 in)

1. Retire el gabinete de medios de la caja.
2. Coloque el gabinete sobre el escritorio cuando lo desee.
3. Desatornille la cubierta superior (4 tornillos, 2 de cada lado) con el destornillador. Separe las dos piezas.



(Figura 1)

4. Utilice un marcador o un bolígrafo para marcar los orificios que se encuentran en la parte inferior del gabinete para realizar los orificios para los tornillos. Mueva la unidad y haga los orificios de 3,18 mm (1/8 in) en el escritorio. (Figura



Figura 2

2)

5. Una vez que haya realizado los orificios, coloque el gabinete y sujételo en el escritorio con los tornillos n.º 8.

6. Monte la computadora HP (el pedido se hace por separado) en la caja del gabinete de medios deslizando primero la parte trasera del pie, seguido de la parte delantera. Deslice la parte delantera del pie lo más lejos posible hasta que quede firme dentro del gabinete de medios. (Figura 3)



Figura 3

7. Deslice bien hacia atrás la cubierta superior sobre la unidad de la base inferior hasta que quede alineada con los orificios de los tornillos laterales. Asegúrese de que se pueda acceder al espacio para la tarjeta de memoria de la parte delantera. (Figura

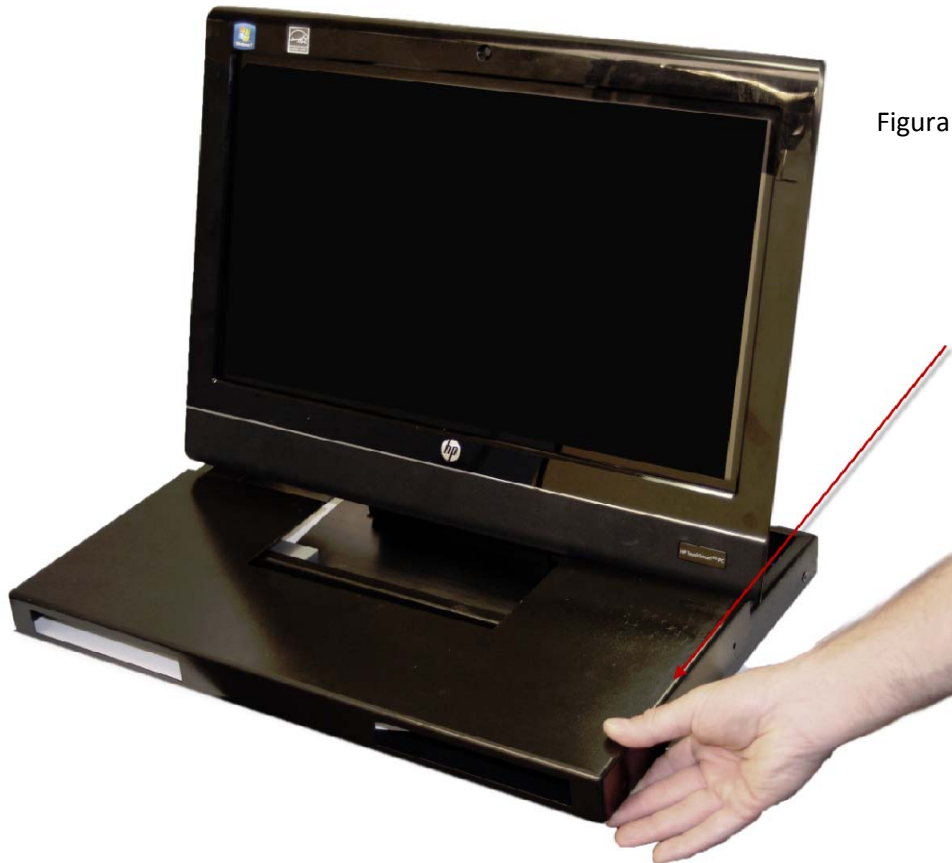


Figura 4

4)

- Coloque los tornillos de los laterales del gabinete de medios. (Figura

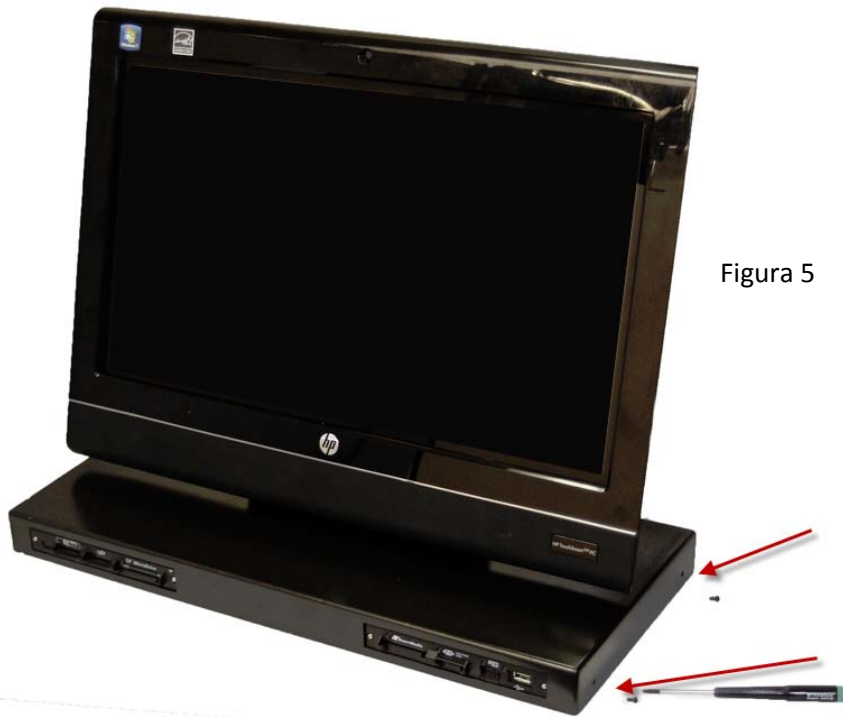


Figura 5

5)

- Enchufe el suministro de alimentación de 4 clavijas en la parte posterior del gabinete y el cable USB en la computadora. (Figura 6)

Figura 6

